

Regelventile
Control Valves
Soupapes de régulation

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1	Allgemeine Informationen	2
2	Montage und Anschluß	2
3	Inbetriebnahme	3
4	Wartung	4

Content

		page
1	General Information	6
2	Installation and connection	6
3	Commissioning	7
4	Maintenance	8

Index

		page
1	Informations générales	10
2	Installations et connexions	10
3	Mise en service :	12
4	Maintenance	13

Anhang / Appendix / Annexe

1	Drehmoment für Schrauben /rightening torque for nuts	15
2	Ersatzteilliste / spare parts list / liste de rechange MV 52 / PV 62; MV 53 / PV 63	18
3	Ersatzteilliste / spare parts list / liste de rechange MV 54 / PV 64	21
4	CE Konformitätserklärung / CE declaration of conformity / declation de conformité	24

Gültigkeitsbereich der Einbau- und Betriebsanleitung für Baureihen nach DIN und ANSI (AR) /

Use these Installation and Operation Instructions for / valve series acc. to DIN + Ansi (AR)

Utiliser Instructions de montage et de service pour

MV 5211, MV 5221, MV 5231, MV 5214, MV 5224, MV 5234, MV 5241,
HV 5211, HV 5214, HV 5221, HV 5224, HV 5231, HV 5234
MV 5311, MV 5321, MV 5331, MV 5314, MV 5324, MV 5334, MV 5341,
HV 5311, HV 5314, HV 5321, HV 5324, HV 5331, HV 5334
MV 5411, MV 5421, MV 5431, MV 5414, MV 5424, MV 5434, MV 59.,
HV 5411, HV 5414, HV 5421, HV 54224, HV 5431, HV 5434.
PV 6211, PV 6221, PV 6231, PV 6214, PV 6224, PV 6234, PV 6241
PV 6311, PV 6321, PV 6331, PV 6314, PV 6324, PV 6334, PV 6341
PV 6411, PV 6421, PV 6431, PV 6414, PV 6424, PV 6434 ; PV 69

1 Allgemeine Informationen

Absperr- und Regelventile sind zur Regelung von flüssigen, gas- und dampfförmigen Medien. Die Auswahl der Regelventile erfolgt nach den Betriebsbedingungen und der Verwendung des Stellventils.

Die Ventile unterscheiden sich durch die Bauform, der Anschlußmaße, Nenndruckstufe sowie dem Gehäusewerkstoff, dem Dichtungswerkstoff und der Flanschausführung. Für die jeweilige Regelaufgabe werden verschiedene Regelgarnituren verwendet.

Achtung! : Regelventile dürfen nur für die vorgesehenen Einsatzbedingungen eingesetzt werden.

Der Werkstoff und die Nenndruckstufe können am Gehäuse des Stellventiles abgelesen werden. Diese müssen für die Betriebsbedingungen und Medien geeignet sein.

Jedes Ventil hat eine eindeutige Seriennummer, die auf dem Typenschild unter "W. Nr." angegeben ist. Bei der Bestellung von Ersatzteilen oder bei Rückfragen sollte die "W. Nr." immer angegeben werden. Siehe Anhang, Bild 1.

Die Regelventile werden im Herstellerwerk verschiedenen Prüfungen (Druckprüfungen, Dichtheit nach außen,...) und Funktionsproben unterzogen.

Eine Einstellung der Stellventile ist daher nicht notwendig.

Achtung! : Bevor Sie mit dem Einbau oder Betrieb von Ventilen beginnen, lesen Sie bitte die Druckschrift "Warnung vor Gefahren..." 0000-7004

Einbau und Inbetriebnahme sind nur dem hierfür ausgebildeten und qualifizierten Fachpersonal gestattet.

Außeneinsatz: Bei Außeneinsatz ist auf geeigneten Schutz des Antriebes gegen Sonne, Regen, Eis und Staubeinwirkung zu achten. Hierzu bitte Rücksprache mit dem Hersteller halten.

2 Montage und Anschluß

2.1 Einbau Regelventil

Beim Einbau des Regelventils muß folgendes beachtet werden:

- **Einbauraum:**
Die Einbaustelle sollte gut zugänglich sein. Es muß genügend Raum zur Wartung und zum Öffnen der Antriebshaube vorhanden sein. Werden Motorventile im Freien montiert, so sollten Sie durch ein Regendach gegen die Witterung und direkte Sonnenbestrahlung geschützt werden.
- **vor dem Einbau:**
Die Schutzkappen sind von den Flanschöffnungen zu entfernen.
- **Reinigung der Rohrleitungen:**
Um einen dichten Abschluß des Stellventiles zu gewährleisten, sind die Rohrleitungen vor dem Einbau durchzuspülen. Dies verhindert, daß Schmutzteile wie Rost, Zunder oder Schweißperlen den Sitz bzw. Kegel des Stellventils beschädigen. Um das Ventil vor Verunreinigungen zu schützen, sollte vor dem Ventil ein Schmutzfänger installiert werden.
- **Anströmungsrichtung:**
Bei Durchgangsventilen muß der Pfeil auf dem Ventilgehäuse mit der Strömungsrichtung übereinstimmen.
Bei Mischventilen ist der Ausgang mit AB gekennzeichnet.
Bei Verteilventilen ist der Eingang mit AB gekennzeichnet.
- **Einbaulage:**
Senkrechte Einbaulage mit Antrieb nach oben oder waagerechte Einbaulagen sind möglich. Dabei muß darauf geachtet werden, daß die Säulen übereinander sind um das Gewicht des Antriebes abzustützen.
- **Spannung auf Ventilkörper:**
Mögliche Zug- und Druckkräfte auf den Ventilkörper müssen durch geeignete Maßnahmen verhindert werden.
- **Rohrleitungsführung:**
Für einen einwandfreien Funktion des Stellventils sollte die Rohrleitung vor dem Ventil in einer Einlaufstrecke von > 5x DN gerade, unverzweigt und ungestört verlaufen. Hinter dem Ventil soll die Auslaufstrecke auf > 10 x DN gerade, unverzweigt und ungestört ausgeführt werden.
Bei leichten Gasen sind die Ein- und Auslaufstrecken zu verdoppeln.
-

- **Schutz vor Wärmestrahlung:**
Um den Stellantrieb vor zu hoher Wärme zu schützen sind die Rohrleitungen zu isolieren. Dies sollte vor der ersten Inbetriebnahme erfolgen.

2.2 Montage Stellantrieb

Der Stellantrieb ist normalerweise auf das Ventil montiert und eingestellt. Beim Austausch, Umbau oder Drehen des Stellantriebes ist gemäß der Bedienungsanleitung des Stellantriebes zu verfahren.

- Achtung! :** Bei Ventilen mit Faltenbalgabdichtung darf die Ventilspindel nicht gedreht werden, da sonst die Abdichtung beschädigt wird.
Bei der Demontage des Stellantriebes kann die Ventilspindel durch den Druck des Mediums nach oben gedrückt werden.
„Die Demontage des Stellantriebes sollte aus diesem Grund nur durchgeführt werden, wenn die Rohrleitungen unter keinerlei Überdruck stehen“.

2.3 Elektrischer Anschluß

Der elektrische Anschluß erfolgt nach der Bedienungsanleitung des Stellantriebes.

- Achtung! :** Sicherheitsvorschriften beim elektrischen Anschluß beachten.
Vor dem Anschluß Kontrolle der Stromart, Netzspannung und Frequenz mit den Daten auf dem Typenschild vergleichen.

2.4 Pneumatischer Anschluß

Für jeden pneumatischen Antrieb sollte ein Druckminderer vorgesehen werden, um gegenseitige Beeinflussung der Antriebe zu vermeiden.

- Achtung! :** Kondenswasser muß vermieden werden. Es sollte deshalb getrocknete Druckluft verwendet werden
Insbesondere Stellungsregler benötigen trockene, ölfreie Instrumentenluft

3 Inbetriebnahme

Die Stellventile sind werksseitig eingestellt und einer Funktionsprüfung unterzogen. Eine Einstellung der Stellantriebe ist daher nicht notwendig.

Die Stellventile der Baureihe MV 5_41 / PV 6_41 sind werksseitig am Umlauf Tor AB => B 100% geöffnet voreingestellt. (Zur Vorgehensweise der Feinjustierung des Kv-Wertes siehe Dokumentation 5741-7010)

Die Inbetriebnahme darf erst erfolgen, wenn die Punkte unter Kapitel 2 „Montage und Anschluss“ abgearbeitet sind.

Bei der Inbetriebnahme sind folgende Punkte zu überprüfen:

- **Dichtheit der Spindelabdichtung und der Armatur**
Bei Spindelabdichtungen mit Reingrafit kann ein Nachziehen der Preßpackung notwendig sein. Alle anderen Spindelabdichtungen sind durch ein vorgespanntes Federpaket wartungsfrei.
Achtung!: Ein zu festes Anziehen der Reingrafitpackung führt zu hohen Reibkräften, die die Funktionsweise des Regelventils beeinträchtigen.
Solange die Armatur unter Druck- und Temperatur steht dürfen die Deckelschrauben nicht gelöst oder nachgezogen werden.

- **Auslegung des Regelventils überprüfen**

Das Regelventil sollte im normalen Betriebszustand bei ca. 70 bis 100 % des Hubes arbeiten.

Max. Durchfluß wird nicht erreicht: Überprüfung, ob das Ventil 100 % offen ist
Überprüfung ob alle Handabsperrventile offen und die Schmutzfänger sauber sind.
Überprüfung der Auslegungsdaten mit den tatsächlichen Betriebsdaten.

Ventil arbeitet bei kleinem Hub: Um einen vorzeitigen Verschleiß der Regelarmatur zu vermeiden sollte das Ventil auf die tatsächlichen Betriebsdaten angepaßt werden.
Maßnahmen mit dem Herstellerwerk abstimmen.

- **Überprüfung der Regelung**

Die Regelung muß unbedingt auf Stabilität überprüft werden. Das Regelventil sollte nach Erreichen des Sollwertes im Idealfall stehen bleiben. Eine instabile Regelung (ständig Schritt vor und zurück) führt zu einem vorzeitigen Verschleiß. Bitte nehmen Sie in diesem Fall Kontakt mit dem Herstellerwerk auf.

Beim Betrieb von elektrischen Stellantrieben sollte bei Richtungsänderung zwischen den Stellschritten eine Pause von mindestens 200 ms eingehalten werden. Die minimale Schrittdauer sollte 50 ms nicht unterschreiten, bei maximal 1200 Schaltungen pro Stunde.

Um einen vorzeitigen Verschleiß des Stellventils zu vermeiden, müssen Pendelungen im Schließbereich vermieden werden.

4 Wartung

4.1 Spindelabdichtung

Generell müssen beschädigte Spindelabdichtungen sofort ausgewechselt oder nachgezogen (bei Reingrafitpackungen) werden, da sonst eine neue Packung innerhalb kurzer Zeit wieder undicht werden kann.

Der Aufbau der Spindelabdichtungen ist im jeweiligen technischen Datenblatt beschrieben. Spindelabdichtungen sind als Ersatzteilset beim Hersteller zu beziehen. Bitte geben Sie bei der Bestellung immer die "W. Nr." des Ventils an. Diese steht auf dem Typenschild, das auf der Querträgerplatte angebracht ist.

4.2 Austausch der Stopfbuchspackung

- Ventil drucklos machen und Rohrleitungen entleeren gemäß Vorschriften
- Zum Tausch der Spindelabdichtung muß der Stellantrieb abgebaut werden (siehe hierzu die Betriebsanleitung des jeweiligen Stellantriebes).
- Die Überwurfmutter (441) lösen und abnehmen.
- Alte Packung entfernen (Packungszieher) und Packungsraum säubern.
- Ventilspindel säubern
- Neue Packung, Stopfbuchse und Feder gemäß beigelegtem Schnittbild einlegen.
- Überwurfmutter (441) befestigen

Achtung!: Ein zu festes Anziehen der Reingrafitpackung führt zu hohen Reibkräften, die die Funktionsweise des Regelventils beeinträchtigen.

4.3 Austausch der Faltenbalg-Einheit

Die Faltenbalgabdichtung bildet mit dem Kegel eine Einheit. Beim Austausch der Faltenbalgabdichtung wird immer die Kegelgruppe getauscht. Daher sind für den Austausch immer auch die Flachdichtungen (503) für das Ventil notwendig.

- Ventil drucklos machen und Rohrleitungen entleeren gemäß Vorschriften.
- Zum Tausch der Faltenbalgabdichtung muß der Stellantrieb abgebaut werden (siehe hierzu die Betriebsanleitung des jeweiligen Stellantriebes).
- Durchgangs und Verteilventile: Deckel (201) vom Gehäuse (101) lösen
Mischventile: B-Flansch (601) vom Gehäuse (101) lösen
- Sicherheitsstopfbuchse (441) herunterschrauben
- seitliche Schraube (451) und Gewindestift (449) entfernen
- Kegelgruppe (300) aus dem Ventil herausnehmen
- Dichtung (444) entfernen und Dichtfläche säubern
- Neue Kegelgruppe (300) mit neuer Dichtung (444) in Ventil einsetzen und mit dem Gewindestift (449) gegen Verdrehung sichern.
- Neue Sicherheitsstopfbuchse (441) auf das Gewinde aufschrauben
- Dichtflächen am Gehäuse säubern
- Durchgangs und Verteilventile: Deckel (201) mit Kegelgruppe (300) auf Gehäuse (101) aufsetzen, Schrauben kreuzweise festschrauben (Anzugsmomente siehe Tabelle im Anhang)
- Mischventile: B-Flansch (601) auf das Gehäuse (101) einsetzen, Schrauben kreuzweise festschrauben.
- Stellantrieb gemäß Betriebsanleitung auf Ventil aufbauen und Endabschaltung überprüfen.

4.4 Austausch der Kegelgruppe

Wir empfehlen beim Tausch der Kegelgruppe (300) auch die Spindelabdichtung zu erneuern. Für den Tausch der Kegelgruppe ist die Flachdichtung (503) zwischen Gehäuse (101) und Deckel (201) notwendig.

Faltenbalgventile

Vorgehensweise wie beim Tausch der Faltenbalg-Einheit (siehe 4.3 Austausch der Faltenbalg-Einheit)

Stopfbuchsabdichtung

- Ventile drucklos machen und Rohrleitungen entleeren gemäß Vorschriften.
- Zum Tausch der Kegelgruppe muß der Stellantrieb abgebaut werden (siehe hierzu die Betriebsanleitung des jeweiligen Stellantriebes).
- Durchgangs und Verteilventile: Deckel (201) vom Gehäuse (101) lösen
Mischventile: B-Flansch (601) vom Gehäuse (101) lösen
- Kegelgruppe aus Deckel (201) herausziehen und austauschen.
- Dichtflächen am Gehäuse reinigen
- Durchgangs und Verteilventile: Deckel (201) mit Kegelgruppe (300) auf Gehäuse (101) aufsetzen und kreuzweise festschrauben (Anzugsmomente siehe Tabelle im Anhang)
Mischventile: B-Flansch (601) auf das Gehäuse (101) einsetzen und kreuzweise festschrauben.
- Stellantrieb gemäß Betriebsanleitung auf Ventil aufbauen und Endabschaltung überprüfen.

1 General Information

Control valves are suited to regulate fluids, gaseous mediums and steam. The decision which valve should be used depends on the operating data and application of the control valve.

The valves differ through: type, nominal bore, nominal pressure and the material of body and gaskets and the shape of flanges. For different control purposes, several different types of plugs and inner designs are also used.

Attention! Control valves shall only be used for the appropriate design- and operation data

The body material and nominal pressure of the valve is stamped on the valve body. This data has to fit the operation data and has to be suitable for the medium.

Every valve has a unique serial number, which is written on the name plate of the valve in the box "W. Nr.". For ordering spare parts, always give the serial number of the valve. (See Appendix Figure 1)

Several tests (pressure testing, leakage testing) are done in the factory for every valve. Also the set up of the valve is done in the factory, therefore a calibration or set up of the valve on site is not necessary.

Caution! Before beginning to install or operate the valve please read "hazard warnings...". 0000-7004
Only trained and qualified specialist staff may install and commission valves.

Outside Installation: If the actuator is to be installed outside, suitable protection against sun, rain, ice and dust is required. Please contact the manufacturer

2. Installation and connection

2.1 Fitting instructions

Before installing the valve, the following items should be considered.

- **Installation space:**
The installation point must allow sufficient space to ensure correct maintenance and enough space to remove the actuator cover. Motor valves installed outdoors should have suitable weather protection such as a sun and rain cover.
- **Before installation:**
the guard caps must be removed from the flanges.
- **Cleaning of pipes:**
The piping must be rinsed to clear out any dirt particles, welding beads, rust etc. before installing the control valve. This prevents damaging the valve trim. A strainer should be fitted in front of the control valve.
- **Flow direction:**
For two-way valves the arrow on the valve body shows flow direction through valve.
For mixing valves outlet is shown with "AB" on the valve body.
For diverting valves, inlet is shown with "AB" on the valve body.
- **Installation position:**
Actuator pointing up vertically or horizontally is suitable. If the valve is installed vertically, the pillars should be over each other to support the weight of actuator.
- **Tension on valve body:**
Precautions to prevent any stress and tension on the valve body have to be taken.
- **Piping arrangement:**
For correct operation of the valve the inlet distance should be $> 5x$ DN, straight, linear and undisturbed. After valve outlet the distance should be $> 10x$ DN straight, linear and undisturbed.
For gases of low density the inlet and outlet distance must be double the length given above.
- **Protection against heat:**
To protect the actuator against heat, the piping and valve body should be insulated. This has to be done before start up.

2.2. Actuator mounting

Valves are normally delivered with the actuator already mounted on the valve. To remove or change the actuator please refer to installation and operating instructions of actuators.

Caution! The valve spindle of valves with **bellows seal** must not be twisted (this can destroy the bellow seal).
If the actuator is removed the valve spindle can be forced up due to the pressure of the medium.
„The disassembly of the actuator should therefore be operated only when there is no pressure in the pipeline”.

2.3. Electrical connection

Electrical connection of the actuator must be done according to operating and installation instructions of actuators.

Caution! Switch off power as per instructions
before connecting compare type of current, power and frequency with the data on the actuator data plate.

2.4. Pneumatic connection

Provide every valve with a separate air pressure regulator to prevent disconnection risk.

Caution! Avoid moist air in all cases to prevent condensate in system. Positioners especially need dry, oil free instrument air.

3. Commissioning

Valves are already adjusted and a function test is done at the factory. An adjustment of the actuator is therefore not necessary. The control valves of the MV 5_41 / PV 6_41 series are factory preset to 100% open at circulation gate AB => B. (See the 5741-7010 documentation for the fine adjustment procedure for the Kv value.)

Start up may only be started when the items of chapter 2 “**Installation and connection**” are done.

At start up the following items have to be considered.

- **Leakage of spindle packing and valve**

For valves with pure graphite spindle sealing the packing can be tightened carefully till any leakage is stopped. All other spindle sealing systems have a pretensioned spring system, which does not require any retightening.

Attention! Strenuous tightening will cause high friction, which detracts the movement of the spindle.

Flange connection bolts should never be loosened or tightened when the valve is under temperature and pressure, even if a leak occurs.

- **Check the sizing of the control valve.**

In normal operation the valve should operate at 70 to 100 % of maximum stroke.

Max. flow rate is not reached: check if the valve is really 100 % open

check any manual stop valves (If present) are opened and strainers are clear.

check if actual operating data corresponds with design data

Valve operates at too small a stroke:

To prevent premature wear the valve design should be adopted to the actual operating data.

In this case, measures should be discussed with the manufacturer.

- **Checking the control**

In all cases, check if the control loop is stable. An unstable control loop (hunting / oscillating instability) causes premature wear. In this case please contact the manufacturer.

For electric actuators the time gap between changes of direction of actuator should be at least 200 ms. The minimal stepping time in one direction should be at least 50 ms. At a maximum 1200 steps per hour.

4. Maintenance

4.1. Stuffing box

Generally a damaged or leaking spindle packing has to be changed or tightened immediately, otherwise a new packing can leak again after a short period.

Spindle packing design is shown in the relevant technical data sheets. Spindle packings are available as a spare parts set from the manufacturer. For ordering a replacement spindle packing always give the serial number of the valve (found on the name plate "W. Nr.").

4.2. Changing a spindle packing

- ensure valve and piping are pressure less and empty
- in order to replace the spindle packing the actuator must be removed (for this procedure, see the operating instructions for the actuator in question).
- loosen and remove cap nut (411)
- remove the old packing set and clean packing compartment
- clean valve spindle
- insert new packing set according to sectional drawing
- tighten cap nut (411) and fit actuator onto valve and check limit switches

Caution! For pure graphite packing, too strenuous tightening will cause high friction, which detracts from the valve operation.

4.3. Changing a bellows seal

The bellows seal and plug assembly is one unit and must always be changed together. Therefore new bonnet gaskets (503) are also necessary.

- ensure valve and piping are pressure less and empty .
- In order to replace the bellows seal the actuator must be removed (for this procedure, see the operating instructions for the actuator in question).
- two-way and diverting valves: remove bonnet (201) from body (101)
mixing valves: remove B-flange (601) from body (101)
- remove safety stuffing box (441)
- open screw (451) and grub screw (449)
- remove plug assembly (300)
- remove gasket (444) and clean gasket area
- assemble new plug (300) and new gasket (444). Put in grub screw (449) to prevent twisting
- assemble new safety stuffing box (441)
- two-way and diverting valves: assemble bonnet (201) with plug assembly (300) and valve body (101)
mixing valves: assemble B-flange (601) with body (101) and tighten bolts gradually, diametrically
(for tightening torques, please see table in appendix)
- fit actuator onto valve and check limit switches for applicable torque, (for this procedure, see the operating instructions for the actuator in question).

4.4. Changing a plug assembly

When replacing the plug assembly (300), we recommend that the spindle packing is also replaced. When replacing the plug assembly, new bonnet gaskets (503) are also necessary.

Valves with bellows seal

See operating instructions for changing a bellows seal **4.3 “Changing a bellows seal”**

Valves with a stuffing box

- ensure valve and piping are pressure less and empty .
- In order to replace a plug assembly the actuator must be removed (for this procedure, see the operating instructions for the actuator in question).
- two-way and diverting valves: remove bonnet (201) from body (101)
 mixing valves: remove B-flange (601) from body (101)
- remove plug assembly (300)
- clean gasket areas
- two-way and diverting valves: assemble bonnet (201) with plug assembly (300) and valve body (101)
 mixing valves: assemble B-flange (601) with body (101) and tighten bolts gradually, diametrically.
 (for tightening torques, please see table in appendix)
- fit actuator onto valve and check limit switches for applicable torque, (for this procedure, see the operating instructions for the actuator in question).

1 Informations générales

Les vannes de régulation sont conçues pour être utilisées avec divers types de fluide. Le choix d'une vanne dépend de son application et des caractéristiques techniques requises (diamètres nominaux des canalisations, pression nominale, matériau du corps de la vanne ainsi que la forme des brides). En fonction du type de contrôle désiré, différents types de clapets peuvent être adaptés.

Attention!! : Les vannes de régulation doivent être seulement utilisées dans leur champ d'application.

Le matériau du corps ainsi que la pression nominale de la vanne sont distinctement indiqués sur la vanne. Ces données doivent être adaptées aux conditions d'utilisation ainsi qu'aux fluides employés.

La traçabilité des vannes est assurée par leur numéro de série unique, " W.Nr " (situé sur la vanne) afin de faciliter les commandes de pièces détachées, communiquer le numéro de série de la vanne employée.

Les vannes sont mise au point et soumises à plusieurs tests après production (Exemple : Test de pression, test d'étanchéité). Aucun réglage supplémentaire n'est nécessaire.

Attention ! : Veuillez avant toute installation ou utilisation consulter les précautions d'emplois.
L'installation ou la mise en service des vannes ne devra être réalisée que pas des personnes qualifiées.

Utilisation à l'extérieur : En cas d'installation à l'air libre il est impératif de mettre l'actionneur à l'abri du soleil, des projections d'eau, la poussière et le gel.
: Dans ces conditions, merci de contacter le fournisseur.

2 Installations et connexions

2.1 Instructions d'installation

Avant toute installation lire attentivement les chapitres ci-dessous

- **Espace d'installation :**
La place nécessaire pour assurer une maintenance convenable doit être prévue (Prévoir l'ouverture du couvercle du moteur). Lors du montage des soupapes motorisées à ciel ouvert, il y a lieu de les protéger par des auvents contre les intempéries.
- **Pré installation :**
Les carters de protection des brides doivent être retirés.
- **Nettoyage des canalisations :**
Les canalisations doivent être nettoyées afin d'éliminer toute pollution (rouille, calamine, billes de soudure) avant l'insertion d'une vanne de régulation afin d'éviter d'endommager le clapet ainsi que son étanchéité. Un filtre en amont de la vanne peut être inséré afin de limiter le passage de particules résiduelles.
- **Direction du flux :**
Pour les vannes à deux voies, le sens de circulation est indiqué sur la vanne par une flèche.
Pour les vannes à trois voies mélangeuses, l'évacuation est indiquée par les lettres « AB » sur la vanne
Pour les vannes à trois voies divergentes, l'admission est indiquée par les lettres « AB » sur la vanne.
- **Orientation de l'installation :**
L'ensemble peut être installé soit à l'horizontal soit en pointant vers le haut à la vertical. Si l'ensemble se trouve à l'horizontal les colonnettes doivent se situées l'une au dessus de l'autre afin de pouvoir supporter le poids du moteur.
- **Tension sur le corps de la vanne :**
Toutes les précautions doivent être prises afin de protéger la vanne de toutes contraintes extérieures.

- **Positionnement des canalisations :**
Afin d'obtenir un fonctionnement optimal de la vanne, l'admission doit être située axialement à une distance dégagée de tout encombrement $>5x$ DN. L'échappement doit être situé axialement à une distance dégagée de tout encombrement $>10x$ DN.
Avec les gazes de faible densité le canal d'amenée et le canal de sortie doit être de double longueur.
- **Protéger le moteur de la chaleur :**
Afin de protéger le moteur de la chaleur, les canalisations ainsi que le corps de la vanne doivent être isolés avant le démarrage.

Regeltechnik Kornwestheim GmbH
Max-Planck-Straße 3
70806 Kornwestheim
GERMANY

Telefon +49 7154 1314-0
Telefax +49 7154 1314-333
Internet www.rtk.de
E-Mail: info@rtk.de



**REGELTECHNIK
KORNWESTHEIM**
A division of CIRCOR International, Inc.

2.2 Assemblage du moteur

Les vannes sont généralement livrées avec le moteur pré-assemblé. Pour pivoter, remplacer ou démonter les servomoteurs, il est fortement conseillé de se référer aux instructions de maintenance.

Attention ! : La tige du clapet des vannes avec système de soufflet d'étanchéité, ne doit pas pivoter sous peine d'endommager l'étanchéité.
Lors de l'enlèvement du moteur, la tige du clapet peut être propulsée vers le haut à cause de la pression dans la vanne.
Le démontage de l'servomoteur ne peut s'effectuer que si la tuyauterie n'est pas en surpression.

2.3 Connexions électriques

Le câblage du servomoteur doit être effectué en accord avec les instructions de montage.

Attention ! Couper l'alimentation avant toutes connexions
Avant toutes connexions prendre soin de comparer les données d'alimentation, de tension d'ampérage et de fréquence indiquées avec la plaque signalétique du moteur.

2.4 Connexions pneumatiques

Pour chaque servomoteur pneumatique prévoir un régulateur de pression, afin d'éviter aux moteurs de s'influencer.

Attention ! La condensation dans le système doit être absolument évitée, L'emploi d'un air sec est donc obligatoire, en particulier pour le positionneur (Absence de graissage).

3 Mise en service :

Toutes les vannes sont ajustées et pré-testées sur notre site. Un ajustement avant montage n'est pas nécessaire. Le démarrage ne doit être effectué qu'après la lecture des paragraphes précédents ainsi que leurs applications. Les vannes de la série MV 5_41 / PV 6_41 sont réglées de la manière suivante en usine : ouverture 100% dans le sens porte AB => B (pour le réglage précis de la valeur Kv, veuillez vous référer au document 5741-7010).

- **Etanchéité de la tige de la vanne**

Les vannes comportant une étanchéité réalisée à l'aide de graphite pure doivent être resserrées nécessairement, toutes les autres tiges comportent un ressort de prétenion, ce qui ne nécessite aucun resserrage.

Attention ! : Un resserrage trop énergique pourrait causer des efforts de friction et détériorer le coulissement de la tige. Lorsque la vanne se trouve sous pression et en température il est formellement déconseiller d'effectuer un resserrage.

- **Contrôle de démarrage :**

Les vannes, pour fonctionner normalement doivent être utilisées avec une course comprise entre 70% et 100% .

Débit désiré non atteint :

Vérifier que la vanne s'ouvre bien à 100%
Vérifier que la vanne ainsi que le filtre sont propres.
Vérifier que la vanne correspond bien aux spécifications définies

La vanne fonctionne seulement avec une petite course :

Afin d'éviter une usure prématurée il convient d'employer une vanne adaptée aux caractéristiques de fonctionnement qui lui sont attribuées.
Le dimensionnement d'une vanne peut être discuté avec le fabricant.

- **Contrôle de la régulation :**

La régulation doit être stable (stabilité du clapet), Une régulation toujours oscillante peut entraîner une usure prématurée. Dans ce cas contacter le fabricant.

Pour les servomoteurs électriques le temps de changement de direction doit être au moins de 200ms.

Le temps d'une impulsion doit être au minimum de 50ms.

Afin d'éviter une usure prématurée, l'oscillation du clapet doit être évité, chez 1200 nombres d'opérations par heure

4 Maintenance

4.1 Garniture d'étanchéité de tige

Une garniture endommagée doit être ou changée ou resserrée nécessairement (dans le cas d'un système en graphite). Sinon la garniture de remplacement pourrait à son tour, après une courte période ne plus être étanche.

La structure des garnitures est détaillée dans les fiches techniques correspondantes. Les garnitures sont aussi disponibles en pièces détachées. Afin de faciliter la commande, communiquer le numéro de série de la vanne (plaque signalétique « W.Nr »)

4.2 Changement de la garniture de la tige

- Purger les canalisations et désactiver la vanne
- Le servomoteur doit être démonté avant le remplacement de la garniture (voir le mode d'emploi de chaque servomoteur).
- L'écrou d'accouplement (411) doit être retiré.
- Enlever l'ancienne garniture et nettoyer son emplacement.
- Insérer une nouvelle garniture (Voir schéma).
- Resserrer l'écrou d'accouplement (411), remonter le moteur et replacer le capteur fin de course.

Attention ! : Pour les garnitures graphite, un resserrage trop important pourrait engendrer des efforts de friction et compromettre le bon déplacement de la tige.

4.3 Changement du soufflet d'étanchéité

Le soufflet d'étanchéité ainsi que le groupe clapet ne forment qu'une seule pièce. Lors d'un problème avec le soufflet, l'ensemble doit être changé. Il est aussi nécessaire de remplacer le joint plat (503).

- Purger les canalisations et désactiver la vanne
- Désassembler le servomoteur (Voir fiche technique de démontage)
- Vannes à passage direct et divergentes : retirer le couvercle (201) du corps(101)
Vanne mélangeuse : retirer les brides-B(601) du corps(101)
- Retirer les vis latérales (451) ainsi que le goujon fileté (449)
- Retirer la garniture étanche (441) et l'ensemble clapet(300)
- Retirer le joint plat (444) et nettoyer son emplacement
- Mettre en place le nouvel ensemble clapet (300) et le nouveau joint plat (444), rajouter le goujon fileté (449) afin d'éviter les distorsions.
- Visser la nouvelle garniture de sécurité (441)
- Nettoyer l'emplacement des joints et le bâti
- Vannes à passage direct et divergentes : Assembler le couvercle (201) avec l'ensemble clapet sur le corps(101) en croisant le resserrage.
Vanne mélangeuse : Assembler les brides-B(601) du corps(101) en croisant le resserrage.
- Remonter le servomoteur, recalibrer le capteur fin de course et vérifier leur calibration

4.4 Changement de l'ensemble clapet

Il est recommandé de changer la garniture lors d'un changement de l'ensemble clapet ainsi que le joint plat (503) qui est aussi nécessaire.

Il est recommandé de remplacer également la garniture lors du remplacement du clapet (300). Pour cela, le joint plat (503) qui se trouve entre le corps (101) et le couvercle (201) doit lui aussi être remplacé.

Vannes à soufflet d'étanchéité

Voir mode opératoire de changement du soufflet.

Vannes à garniture de tige

- Purger les canalisations et désactiver la vanne
- Afin de pouvoir changer la garniture le servomoteur doit être démonté (Voir instructions de démontage).
- Vannes a deux voies et divergentes : retirer le couvercle (201) du corps(101).
- Vanne mélangeuse : retirer les brides-B(601) du corps(101).
- Retirer et changer l'ensemble clapet(300) du couvercle(201).
- Nettoyer l'emplacement des joints.
- Vannes a deux voies et divergentes : Assembler le couvercle (201) avec l'ensemble clapet sur le corps(101) en croisant le resserrage.
- Vanne mélangeuse : Assembler les brides-B(601) du corps(101) et serrer les vis graduellement tour après tour en croisant le resserrage.
- Remonter le servomoteur, recalibrer le capteur fin de course et vérifier leur calibration

Anhang / Appendix

1 Drehmoment für Schrauben / tightening torque for nuts / couple de serrage pour les vis

DN	PN	NPS	class	Gewinde / thread		Dichtungsmaße / gasket dimensions			Anzugsmomente / tightening torque Ma / Nm
				n	D / mm	d1 / mm	d2 / mm	s / mm	
15 / 20	40	1/2" / 3/4"	150/300	4	M 10	40	54	1,5	35
25 / 32	40	1" / 1 1/4"	150/300	4	M 12	54	68	1,5	61
40 / 50	40	1 1/2" / 2"	150/300	4	M 16	68	82	1,5	147
65	40	2 1/2"	150/300	4	M 16	93	113	1,5	147
80	40	3"	150/300	8	M 16	110	130	1,5	147
100	40	4"	150/300	8	M 16	135	160	1,5	147
125	40			8	M 20	160	190	2,0	285
150	40	6"	150/300	8	M 20	190	220	2,0	285
200	40	8"	150/300	12	M 20	240	270	2,0	285
250	40	10"	150/300	12	M 24	290	325	2,0	490
300	40	12"	150/300	16	M 30	340	380	2,0	985
400	40	16"	150/300	16	M 33	445	490	2,0	1330

DN	PN	NPS	class	Gewinde / thread		Dichtungsmaße / gasket dimensions			Anzugsmomente / tightening torque Ma / Nm
				n	D / mm	d1 / mm	d2 / mm	s / mm	
15	160	1/2"	600/900	4	M 16	48	65	1,5	147
25	160	1"	600/900	4	M 20	55	75	1,5	285
40	160	1 1/2"	600/900	4	M 24	76	100	1,5	490
50	160	2"	600/900	4	M 24	90	115	2,0	490
65	160	2 1/2"	600/900	4	M 24	110	135	2,0	490
80	160	3"	600/900	8	M 24	115	145	2,0	490
100	160	4"	600/900	8	M 27	135	165	2,0	725
125	160			8	M 30	165	205	2,0	985
150	160	6"	600/900	8	M 30	200	240	2,0	985
200	160	8"	600/900	12	M 33	240	280	2,0	1330
250	160	10"	600/900	12	M 36	280	340	2,0	1710

Anzugsmomente / tightening torques for nuts / couple de serrage pour les vis

Sicherheitsstopfbuchse Faltenbalg
 safety stuffing box for bellows seal
 garniture de sécurité du soufflet d'étanchéité

M 24 x 1,5
 150 Nm

M 68 x 1,5
 Schlagschlüssel

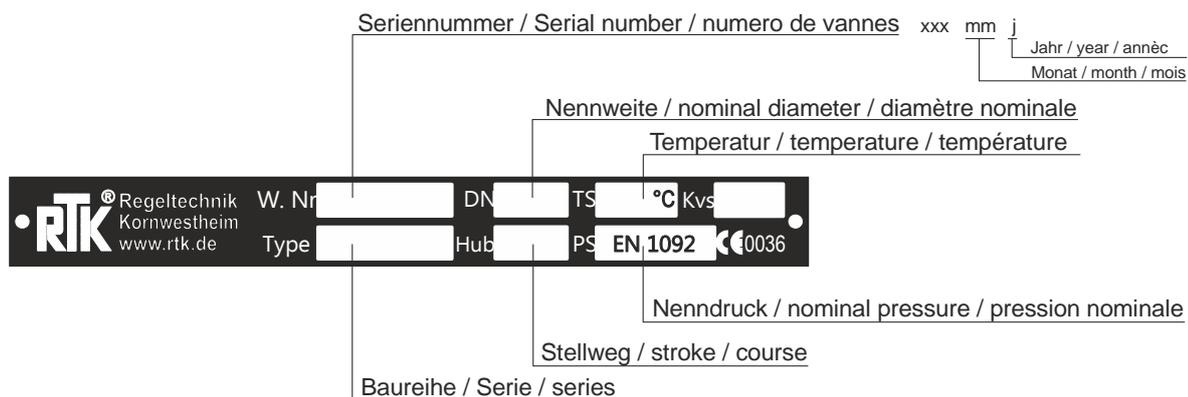


Bild 1/ Figure 1 : Typenschild nach DIN auf Ventil / nameplate on valve acc. to DIN

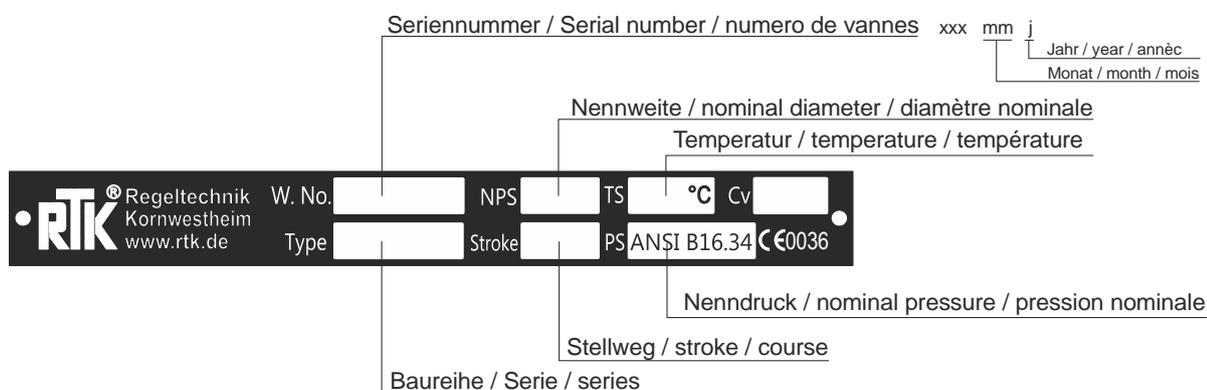


Bild 2/ Figure 2 : Typenschild nach ANSI auf Ventil / nameplate on valve acc. to ANSI

Maximal zulässige Temperatur / Betriebsdruck siehe technische Dokumentation
 Maximum allowable temperature / operation pressure see technical documentation
 Maximum température d'opération / pression d'opération voir documentation technique

Prüfdruck / test pressure / pression de contrôle

$$PT = 1,5 \times PN / \text{Class}$$

- PN Nenndruck, nominal pressure, pression nominal
- Class Nenndruckklasse nach ANSI, pressure class acc. To ANSI

Regeltechnik Kornwestheim GmbH
 Max-Planck-Straße 3
 70806 Kornwestheim
 GERMANY

Telefon +49 7154 1314-0
 Telefax +49 7154 1314-333
 Internet www.rtk.de
 E-Mail: info@rtk.de

Druck / Temperatur Einsatzgrenzen Werkstoffe
Pressure / Temperature ratings of material
Pressure / Température pour les matériaux

Einsatzgrenzen nach DIN EN 1092-1:2008 / DIN EN 1092-2:1997

PN	Werkstoff / material / matière	Zulässiger Betriebsüberdruck (stoßfrei) in bar bei Temperatur °C / max. pressure in bar at temperature °C													
		-10	100	150	200	250	300	350	400	425	450	500	510	520	530
16	EN-GJL-250 (0.6025)	16	16	14	13	11	10	-	-	-	-	-	-	-	-
	EN-GJS-400-18-LT (0.7043)	16	16	16	15	14	13	11	-	-	-	-	-	-	-
	GP240GH (1.0619)	16	15	14	13	12	11	10	9	-	-	-	-	-	-
	GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)	16	16	14,5	13	12,5	11,5	11**	10,5**						
25	EN-GJS-400-18-LT (0.7043)	25	25	24	23	22	20	18	-	-	-	-	-	-	-
	GP240GH (1.0619)	25	23	22	19	18	17	16	15	-	-	-	-	-	-
	GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)	25	25	23	21	20	18	18**	17**	-	-	-	-	-	-
40	GP240GH (1.0619)*	40	40	39	38	36	32	28	22	-	-	-	-	-	-
	GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)	40	40	36	33,5	31,5	29,5	28,5**	27**	-	-	-	-	-	-
	GX5CrNiMoNb19-11-2 (1.4581)	40	40	39	37	35	33	32	31	31	30	30	30	30	30
63	GP240GH (1.0619)	63	59	55	52	48	43	40	37	-	-	-	-	-	-
	G17CrMo 5-5 (1.7357)	63	63	63	63	63	63	60	57	55	53	41	35	28	23
	GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)	63	63	57	53	50	47	45**	43**	-	-	-	-	-	-
	GX5CrNiMoNb19-11-2 (1.4581)	63	63	62	59	56	52	51	49	49	48	47	47	47	47
100	GP240GH (1.0619)	100	93	88	83	76	69	64	60	-	-	-	-	-	-
	G17CrMo 5-5 (1.7357)	100	100	100	100	100	100	95	90	87	84	65	55	45	37
	GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)	100	100	91	84	79	74	71**	68**	-	-	-	-	-	-
	GX5CrNiMoNb19-11-2 (1.4581)	100	100	98	93	88	83	80	78	76	76	75	74	74	74
160	GP240GH (1.0619)	160	160	141	130	112	96	90	80	-	-	-	-	-	-
	G17CrMo 5-5 (1.7357)	160	160	160	160	160	160	153	146	142	139	118	100	79	62

Werte sind gerundet

* DIN EN 1092-1: 1997

** Ausschluss von Interkristalliner Korrosion (keine Säuren und säurehaltigen Medien)

Einsatzgrenzen nach ASME B16.34:1996

CLASS	Werkstoff / material / matière	Zulässiger Betriebsüberdruck (stoßfrei) in bar bei Temperatur °C / max. pressure in bar at temperature °C														
		-29	40	95	150	205	260	315	345	375	400	425	455	480	510	530
#150	A 216 WCB	20	20	18	16	14	12	10	8,5	7,5	6,5	5,5	-	-	-	-
#300		50	50	47	45	44	42	38	37	37	35	28	-	-	-	-
#600		100	100	93	90	87	82	75	74	73	69	56	-	-	-	-
#900		150	150	140	135	131	124	113	111	110	104	85	-	-	-	-
#150	A 351 CF8M	20	20	16	15	13	11	9	8	7	6	5,5	4	3,5	2,5	1
#300		50	50	43	38	35	33	31	30	29	29	29	29	28	26	24
#600		100	100	85	77	71	66	62	61	60	59	58	57	57	53	48
#900		150	150	128	116	106	98	93	92	90	88	87	86	86	80	72
#600	A 217 WC9	100	100	100	100	97	92	83	81	78	73	70	67	62	52	36
#900		150	150	150	150	146	137	125	121	117	110	105	100	93	78	54

Werte sind gerundet

Regeltechnik Kornwestheim GmbH
 Max-Planck-Straße 3
 70806 Kornwestheim
 GERMANY

Telefon +49 7154 1314-0
 Telefax +49 7154 1314-333
 Internet www.rtk.de
 E-Mail: info@rtk.de



**REGELTECHNIK
 KORNWESTHEIM**
 A division of CIRCOR International, Inc.

2 Ersatzteilliste / spare parts list / liste de rechange MV 52 / PV 62; MV 53 / PV 63

Baureihen nach DIN / Valves acc. to DIN

Pos	MV52 / PV62 ; MV53 / PV63		D	GB	FR
101	GJL250; GJS400-18-LT; GP240GH...	BVG...	Gehäuse	body	corps
102	1.4571	FSIR...	Sitzring	seat ring	siege
201	GJL250; GJS400-18-LT; GP240GH...	BVD...	Deckel	bonnet	couvercle
300		BVK....	Kegelgruppe	plug assembly	clapet
301	1.4122	FKKP...	Kegelkopf	plug head	clapet
302	1.4571		Kegelspindel	plug spindle	tige
303	1.4571		Metallbalg	metal bellows	soufflet
304	PTFE mit 25% Glasfaser		Führungsring	bush	douille
400		CVSHHNAE	Spindelabdichtung	spindle packing	
401	Ms 58		Überwurfmutter	cap nut	ecrou à chapeau
402	Rg 7		Führungsbuchse	fairlead bush	douille
403	Rg 7		Führungsring	bush	douille
404	1.4301		Distanzrohr	spacer	tube d'écartement
405	N 90		Abstreifring	scraper ring	anneau racleur
406	PTFE	GDID....	Dachmanschetten	chevron rings	manchettes
407	1.4301		Scheibe	washer	rondelle
408	X 12 CrNi 177		Druckfeder	spring	ressort
409	NBR		O-Ring	o-ring	joint torique
420		CVSHONAE	Spindelabdichtung	spindle packing	
421	Rg 7		Führungsbuchse	fairlead bush	douille
422	DIN 933-A2 M10X20		Sechskantschraube	bolt	vis à tête
423	N 90		Abstreifring	scraper ring	anneau racleur
424	PTFE	GDID....	Dachmanschetten	chevron rings	manchettes
425	EPDM		O-Ring	o-ring	joint torique
426	DIN 1804; M85x2 verz.		Nutmutter	slotted ring nut	ecrou à rainures
427	1.4301		Scheibe	washer	rondelle
428	H II; C 22		Trägerplatte	mounting plate	Plaque support
429	1.4310		Druckfeder	spring	ressort
430	Rg 7		Buchse	bush	douille
431	G-Bz 12		Buchse	bush	douille
440		CVSHHLOE	Sicherh.stopfbuchse	safety stuffing box	
441	1.4104		Überwurfmutter	cap nut	ecrou à chapeau
442	1.4301		Scheibe	washer	rondelle
443	DIN 933 - A2		Sechskantschraube	bolt	vis à tête
444	Reingraphit	FDIF...	Flachdichtring	gasket	joint plat
445	PTFE weiß		Abstreifring	scraper ring	anneau racleur
446	PTFE weiß	GDID....	Dachmanschetten	chevron rings	manchettes
447	1.4301		Scheibe	washer	rondelle
448	1.4310		Tellerfederpaket	spring washer	rondelles-ressort
449	DIN 913 - 45H verz.		Gewindestift	grub screw	goujon fileté
450	Klingersil C 4400 /		Dichtring	seal ring	joint
451	DIN 933 - A2		Sechskantschraube	bolt	vis à tête
501	C 35 Y		Sechskantmutter	nut	ecrou six pans
502	Ck 35 Yk		Stiftschraube	stud	tige fileté
503	Reingraphit	FDIF...	Flachdichtring	gasket	joint plat
601	GJL250; GJS400-18-LT; GP240GH...	BVB...	B-Flansch	B-flange	B-bridge
800		CVSHHNAE	Spindelabdichtung	spindle packing	
801	1.4301		Distanzrohr	spacer	tube d'écartement
802	Rg 7		Führungsring	bush	douille
803	Reingraphit		Presspackung	packing	gamiture
804	Rg 7		Stopfbuchse	stuffing box	boite
805	Ms 58		Überwurfmutter	cap nut	ecrou à chapeau
820		CVSHONAA	Spindelabdichtung	spindle packing	
821	Rg 7 /		Buchse	bush	douille
822	Reingraphit		Presspackung	packing	gamiture
823	H II; C 22		Trägerplatte	mounting plate	Plaque support
824	DIN 1804; M85x2 verz.		Nutmutter	slotted ring nut	ecrou à rainures
825	1.4541		Stopfbuchse	stuffing box	boite
826	DIN 938 1.4301		Stiftschraube	stud	tige fileté
827	DIN 934 1.4301		Sechskantmutter	nut	ecrou six pans

5000-8010

Regeltechnik Kornwestheim GmbH
 Max-Planck-Straße 3
 70806 Kornwestheim
 GERMANY

Telefon +49 7154 1314-0
 Telefax +49 7154 1314-333
 Internet www.rtk.de
 E-Mail: info@rtk.de




**REGELTECHNIK
 KORNWESTHEIM**

A division of CIRCOR International, Inc.

Baureihen nach ANSI (AR)/ Valves acc. to ANSI (AR)

Pos	MV52 / PV62 ; MV53 / PV63		D	GB	FR
101	A216 WCB; A351 CF8M...	BVG...	Gehäuse	body	corps
102	AISI 316 Ti	FSIR...	Sitzring	seat ring	siege
201	A216 WCB; A351 CF8M...	BVD...	Deckel	bonnet	couvercle
300		BVK....	Kegelgruppe	plug assembly	clapet
301	1.4122	FKKP...	Kegelkopf	plug head	clapet
302	AISI 316 Ti		Kegelspindel	plug spindle	tige
303	AISI 316 Ti		Metallbalg	metal bellows	soufflet
304	Teflon Chevron+25% graphite		Führungsring	bush	douille
400		CVSHHNAE	Spindelabdichtung	spindle packing	
401	ASTM C 37700		Überwurfmutter	cap nut	ecrou à chapeau
402	ASTM C 83600		Führungsbuchse	fairlead bush	douille
403	ASTM C 83600		Führungsring	bush	douille
404	AISI 304		Distanzrohr	spacer	tube d'écartement
405	Acrylonitrile-butadienerubber		Abstreifring	scraper ring	anneau racleur
406	Teflon Chevron	GDID....	Dachmanschetten	chevron rings	manchettes
407	AISI 304		Scheibe	washer	rondelle
408	AISI 303		Druckfeder	spring	ressort
409	Acrylonitrile-butadienerubber		O-Ring	o-ring	joint torique
420		CVSHONAE	Spindelabdichtung	spindle packing	
421	ASTM C 83600		Führungsbuchse	fairlead bush	douille
422	DIN 933-A2 M10X20 / AISI 304		Sechskantschraube	bolt	vis à tête
423	Acrylonitrile-butadienerubber		Abstreifring	scraper ring	anneau racleur
424	Teflon Chevron	GDID....	Dachmanschetten	chevron rings	manchettes
425	EthylenePropyleneDieneM-classrubber		O-Ring	o-ring	joint torique
426	DIN 1804; M85x2 carbon steel galvanised		Nutmutter	slotted ring nut	ecrou à rainures
427	AISI 304		Scheibe	washer	rondelle
428	Corbonsteel		Trägerplatte	mounting plate	Plaque support
429	AISI 301		Druckfeder	spring	ressort
430	ASTM C 83600		Buchse	bush	douille
431	ASTM C 90250		Buchse	bush	douille
501	C 35 Y / ASTM 1035		Sechskantmutter	nut	ecrou six pans
502	Ck 35 Yk / ASTM 1035		Stiftschraube	stud	tige filetée
503	Graphite	FDIF...	Flachdichtring	gasket	joint plat
601	A216 WCB; A351 CF8M...	BVB...	B-Flansch	B-flange	B-bride
800		CVSHHNAE	Spindelabdichtung	spindle packing	
801	AISI 304		Distanzrohr	spacer	tube d'écartement
802	ASTM C 83600		Führungsring	bush	douille
803	Graphite		Presspackung	packing	garniture
804	ASTM C 83600		Stopfbuchse	stuffing box	boite
805	ASTM C 37700		Überwurfmutter	cap nut	ecrou à chapeau
820		CVSHONAA	Spindelabdichtung	spindle packing	
821	ASTM C 83600		Buchse	bush	douille
822	Graphite		Presspackung	packing	garniture
823	Corbonsteel		Trägerplatte	mounting plate	Plaque support
824	DIN 1804; M85x2 carbon steel galvanised		Nutmutter	slotted ring nut	ecrou à rainures
825	AISI 304		Stopfbuchse	stuffing box	boite
826	DIN 938 1.4301 / AISI 304		Stiftschraube	stud	tige filetée
827	DIN 934 1.4301 / AISI 304		Sechskantmutter	nut	ecrou six pans


Ersatzteilliste / spare parts list / liste de rechange MV 52.. / PV 62..; MV 53.. / PV 63..

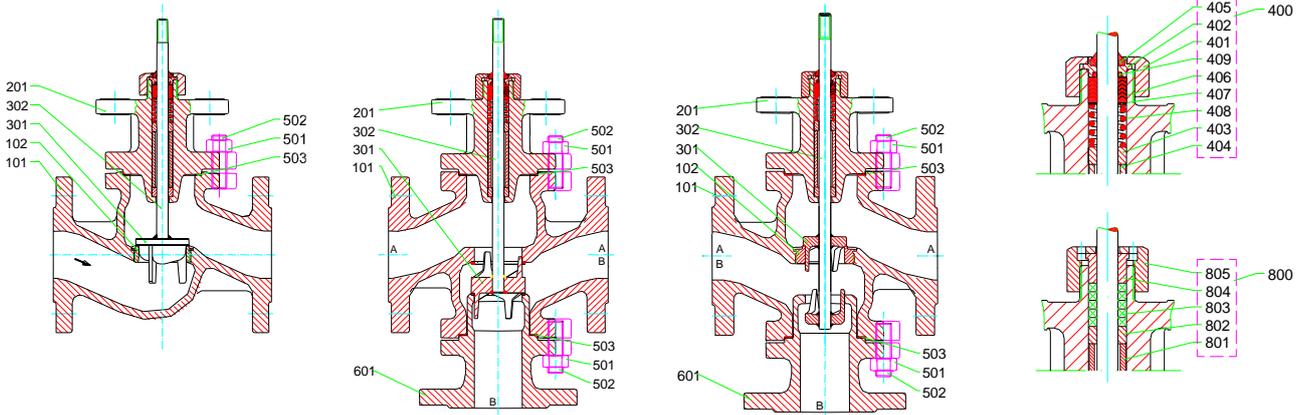

MV 5211, PV 6211, DN 15-65; 1"-2 1/2", PN 16-40; #150/300

MV 5221, PV 6221, DN 20-80; 1"-3", PN 16-40; #150/300


MV 5231, PV 6231, DN 20-80; 1"-3", PN 16-40; #150/300

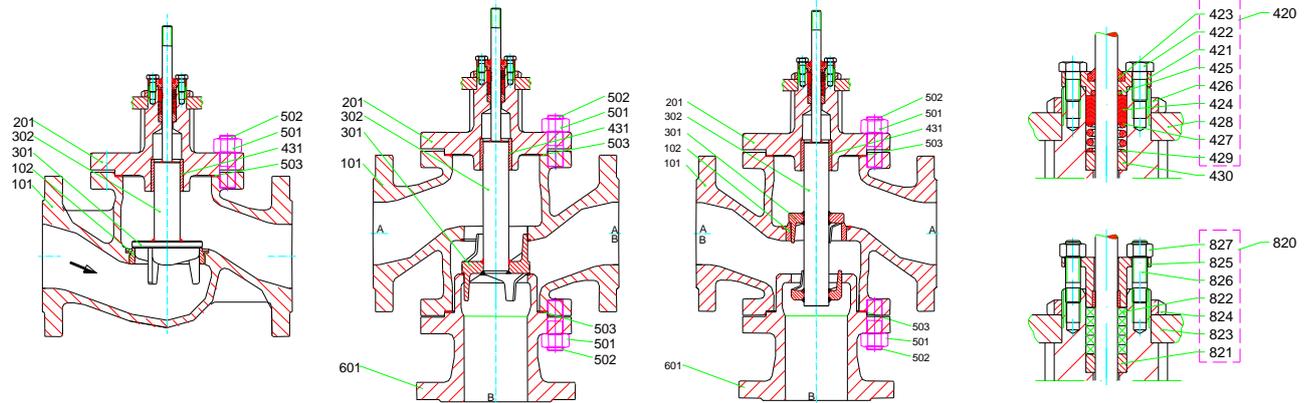

MV 5211, PV 6211, DN 80-100; 3"-4", PN 16-40; #150/300

MV 5221, PV 6221, DN 80-100; 3"-4", PN 16-40; #150/300

MV 5231, PV 6231, DN 80-100; 3"-4", PN 16-40; #150/300

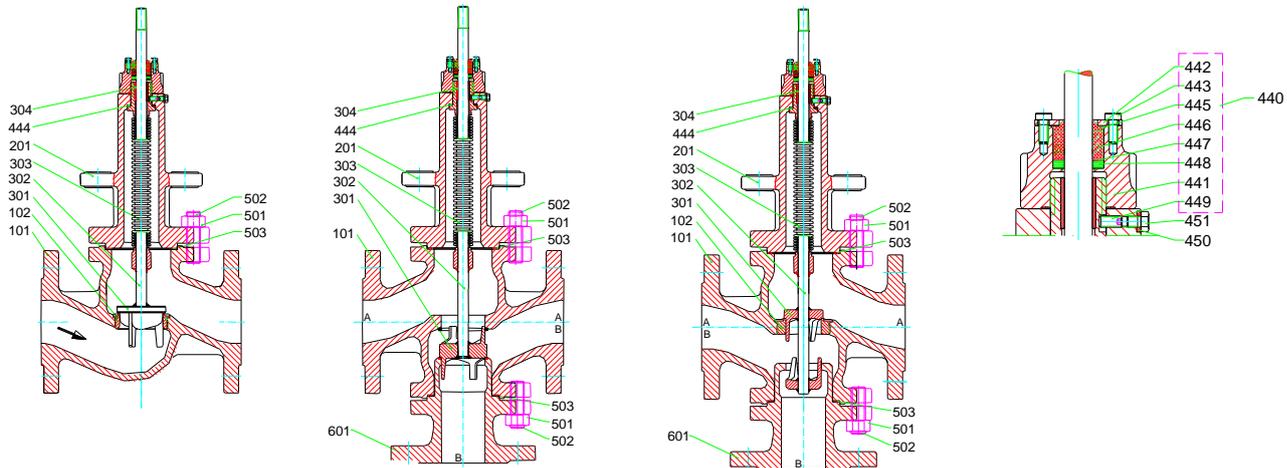

MV 5214, PV 6214, DN 15-100, PN 16-25

MV 5224, PV 6224, DN 20-100, PN 16-25

MV 5234, PV 6234, DN 20-100, PN 16-25

Regeltechnik Kornwestheim GmbH
 Max-Planck-Straße 3
 70806 Kornwestheim
 GERMANY

Telefon +49 7154 1314-0
 Telefax +49 7154 1314-333
 Internet www.rtk.de
 E-Mail: info@rtk.de



**REGELTECHNIK
 KORNWESTHEIM**
 A division of CIRCOR International, Inc.

3 Ersatzteilliste / spare parts list / liste de rechange MV 54 / PV 64


Baureihen nach DIN / Valves acc. to DIN

Pos	MV54 / PV64		D	GB	FR
101	GJL250; GJS400-18-LT; GP240GH...	BVG...	Gehäuse	body	corps
102	1.4571	FSIR...	Sitzring	seat ring	siège
201	GJL250; GJS400-18-LT; GP240GH...	BVD...	Deckel	bonnet	couvercle
301	1.4122	FKKP...	Kegelkopf	plug head	clapet
302	1.4571		Kegelspindel	plug spindle	tige
303	1.4571		Metalbalg	metal bellows	soufflet
304	PTFE mit 25% Glasfaser		Führungsring	bush	douille
400		CVSNHNAE	Spindelabdichtung	spindle packing	
401	Rg 7		Führungsbuchse	fairlead bush	douille
402	DIN 933-A2 M10x20		Sechskantschraube	bolt	vis à tête
403	N 90		Abstreifring	scraper ring	anneau racleur
404	PTFE	GDID....	Dachmanschetten	chevron rings	manchettes
405	1.4310		Druckfeder	spring	ressort
406	DIN 1804; M85x2 verz		Nutmutter	slotted ring nut	écrou à rainures
407	H II		Trägerplatte	mounting plate	Plaque support
408	EPDM		O-Ring	o-ring	joint torique
409	EPDM		O-Ring	o-ring	joint torique
410	1.4301		Distanzrohr	spacer	tube d'écartement
411	G-Bz 12		Führungsring	bush	douille
412	DIN 1473 6x25 1.4305		Zylinderkerbstift	grooved dowel pin	goupille
413	1.4301		Scheibe	washer	rondelle
440		CVSHHLOE	Sicherh.stopfbuchse	safety stuffing box	
441	1.4104		Überwurfmutter	cap nut	écrou à chapeau
442	DIN1804 M68x1,5-45H verz.		Nutmutter	slotted ring nut	écrou à rainures
443	PTFE weiß	GDID....	Dachmanschetten	chevron rings	manchettes
444	1.4310		Druckfeder	spring	ressort
445	G-Bz 12		Führungsring	bush	douille
446	Reingraphit	FDIF...	Flachdichtring	gasket	joint plat
447	DIN 913 M8x20-45H verz.		Gewindestift	grub screw	goujon fileté
501	C 35 Y		Sechskantmutter	nut	écrou six pans
502	Ck 35 Yk		Stiftschraube	stud	tige fileté
503	Reingraphit	FDIF...	Flachdichtring	gasket	joint plat
601	GJL250; GJS400-18-LT; GP240GH...	BVB...	B-Flansch	B-flange	B-bride
800		CVSHHNAE	Spindelabdichtung	spindle packing	
801	1.4301		Distanzrohr	spacer	tube d'écartement
802	G-Bz 12		Führungsring	bush	douille
803	Reingraphit		Presspackung	packing	gamiture
804	H II		Trägerplatte	mounting plate	Plaque support
805	DIN 1804 M85x2 verz.		Nutmutter	slotted ring nut	écrou à rainures
806	1.4541		Stopfbuchse	stuffing box	boite
807	DIN 938 1.4301		Stiftschraube	stud	tige fileté
808	DIN 934 1.4301		Sechskantmutter	nut	écrou six pans


Baureihen nach ANSI (AR) / Valve acc. to ANSI (AR)

Pos	MV54 / PV64		D	GB	FR
101	A216 WCB; A351 CF8M...	BVG...	Gehäuse	body	corps
102	AISI 316Ti	FSIR...	Sitzring	seat ring	siège
201	A216 WCB; A351 CF8M...	BVD...	Deckel	bonnet	couvercle
301	1.4122	FKKP...	Kegelkopf	plug head	clapet
302	AISI 316Ti		Kegelspindel	plug spindle	tige
303	AISI 316Ti		Metallbalg	metal bellows	soufflet
304	Teflon Chevron+25% graphite		Führungsring	bush	douille
400		CVSNHNAE	Spindelabdichtung	spindle packing	
401	ASTM C 83600		Führungsbuchse	fairlead bush	douille
402	DIN 933-A2 M10x20 / AISI 304		Sechskantschraube	bolt	vis à tête
403	Acrylonitrile-butadienerubber		Abstreifring	scraper ring	anneau racleur
404	Teflon Chevron	GDID....	Dachmanschetten	chevron rings	manchettes
405	AISI 301		Druckfeder	spring	ressort
406	DIN 1804; M85x2 / carbon steel galvanised		Nutmutter	slotted ring nut	écrou à rainures
407	Carbonsteel		Trägerplatte	mounting plate	Plaque support
408	Propylene Diene M-classrubber		O-Ring	o-ring	joint torique
409	Ethylene Propylene Diene M-classrubber		O-Ring	o-ring	joint torique
410	AISI 304		Distanzrohr	spacer	tube d'écartement
411	ASTM C 90250		Führungsring	bush	douille
412	DIN 1473 6x25 1.4305 / AISI 303		Zylinderkerbstift	grooved dowel pin	goupille
413	AISI 304		Scheibe	washer	rondelle
501	C 35 Y / ASTM 1035		Sechskantmutter	nut	écrou six pans
502	Ck 35 Yk / ASTM 1035		Stiftschraube	stud	tige filetée
503	Graphite	FDIF...	Flachdichtring	gasket	joint plat
601	A216 WCB; A351 CF8M...	BVB...	B-Flansch	B-flange	B-bride
800		CVSHHNAA	Spindelabdichtung	spindle packing	
801	AISI 304		Distanzrohr	spacer	tube d'écartement
802	ASTM C 90250		Führungsring	bush	douille
803	Graphite		Presspackung	packing	gamiture
804	Carbonsteel		Trägerplatte	mounting plate	Plaque support
805	DIN 1804 M85x2 carbon steel galvanised		Nutmutter	slotted ring nut	écrou à rainures
806	AISI 321		Stopfbuchse	stuffing box	boite
807	AISI 304		Stiftschraube	stud	tige filetée
808	DIN 934 1.4301 / AISI 304		Sechskantmutter	nut	écrou six pans


Ersatzteilliste / spare parts list / liste de rechange MV 54.. / PV 64..

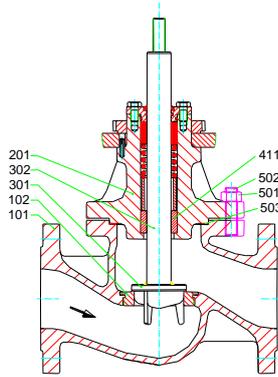



MV 5411, PV 6411, DN 40-400; 2"-12",
PN 16-40; #150/300

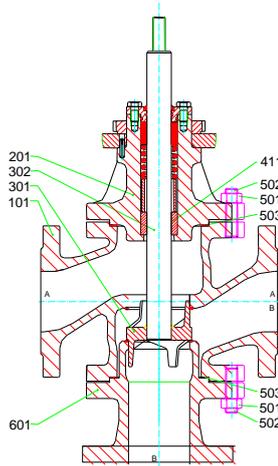


MV 5421, PV 6421, DN 80-400; 3"-12",
PN 16-40; #150/300

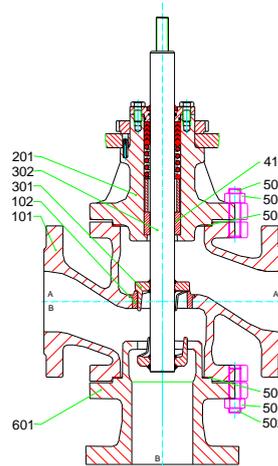


MV 5431, PV 6431, DN 80-400; 3"-10",
PN 16-40; #150/300

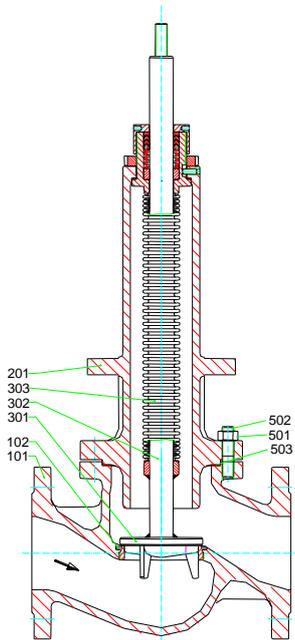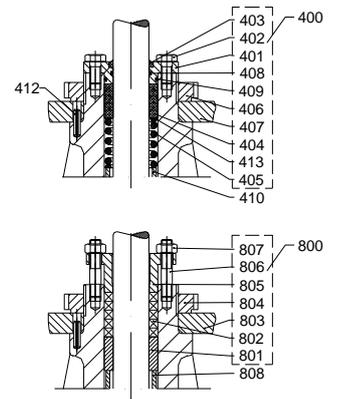


MV 5414, PV 6414, DN 80-250,
PN 25

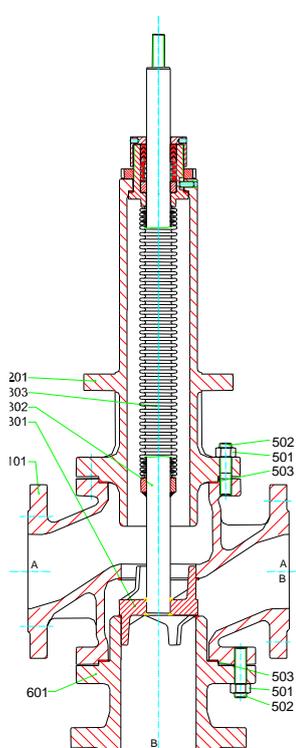

MV 5424, PV 6424, DN 80-250,
PN 25

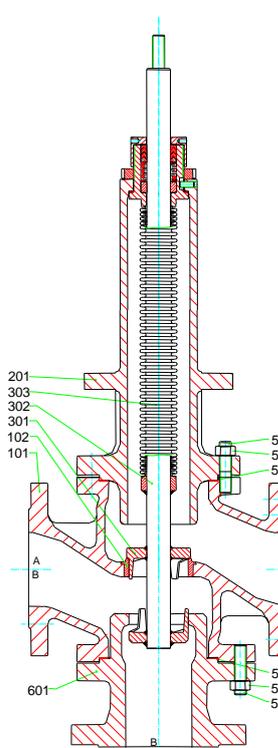

MV 5434, PV 6434, DN 80-250,
PN 25

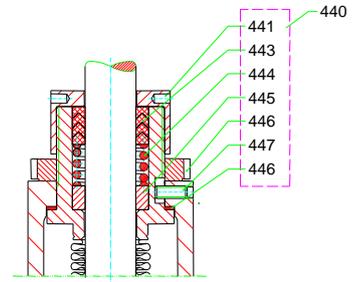

Regeltechnik Kornwestheim GmbH
Max-Planck-Straße 3
70806 Kornwestheim
GERMANY

Telefon +49 7154 1314-0
Telefax +49 7154 1314-333
Internet www.rtk.de
E-Mail: info@rtk.de



Choose the Original
Choose Success!

**REGELTECHNIK
KORNWESTHEIM**

A division of CIRCOR International, Inc.

4 EU Konformitätserklärung / EU declaration of conformity / déclaration de conformité

Wir die Firma:

Regeltechnik Kornwestheim
GmbH
Max-Planck-Straße 3
70806 Kornwestheim
Germany

The company:

Regeltechnik Kornwestheim
GmbH
Max-Planck-Straße 3
70806 Kornwestheim
Germany

La société :

Regeltechnik Kornwestheim GmbH
Max-Planck-Straße 3
70806 Kornwestheim
Germany

erklären, dass die Produkte als druckhaltende
Ausrüstungsteile

declares, that the Products as
pressure holding parts

déclare que les produits en tant que pièces
résistants à la pression.

Produkttypen:

MV 5000 - MV 5999
PV 6000 - PV 6999
HV 5000 HV 5999
HV 6000 HV 6999
KV 6500 KV 6999
NI 1300 - NI 1399

Types of products:

MV 5000 - MV 5999
PV 6000 - PV 6999
HV 5000 HV 5999
HV 6000 HV 6999
KV 6500 KV 6999
NI 1300 - NI 1399

Type de produits :

MV 5000 - MV 5999
PV 6000 - PV 6999
HV 5000 HV 5999
HV 6000 HV 6999
KV 6500 KV 6999
NI 1300 - NI 1399

mit der Richtlinie 2014/68/EU übereinstimmen und
folgendem Konformitätsbewertungsverfahren unterzogen
wurden:

comply with directive 2014/68/EU and following
conformity assurance system is used:

sont conformes à la directive 2014/68/EU et sont en
accord avec le système d'assurance de conformité
suivant.

Kat. III, Modul H

Kat. III, Module H

Kat III , Module H

Des Weiteren gelten für Produkte als
Ausrüstungsteile mit Sicherheitsfunktion

This is also applicable for products
with a safety function

En outre, il est valable pour des produits comme
accessoires ayant une fonction de sécurité.

Produkttypen:

MV52.. + ST6151-5
MV53.. + ST6151-5
MV54.. + ST6152-1

Types of products:

MV52.. + ST6151-5
MV53.. + ST6151-5
MV54.. + ST6152-1

type de produits:

MV52.. + ST6151-5
MV53.. + ST6151-5
MV54.. + ST6152-1

Kat. IV, Modul H1

Kat. IV, Modul H1

Kat. IV, Modul H1

Angewandte Normen:

TRD, AD2000

Applicable Standards:

TRD, AD2000

Normes employées :

TRD, AD2000

Die Überwachung erfolgt durch den

Surveillance is done by

La surveillance de son application est
effectuée par :

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstrasse 199
80686 München
Germany

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstrasse 199
80686 München
Germany

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstrasse 199
80686 München
Germany

CE0036

CE0036

CE0036

Kornwestheim, den 01.03.2017

Sumit Mehrotra
Geschäftsführer / Managing Director

Regeltechnik Kornwestheim GmbH
Max-Planck-Straße 3
70806 Kornwestheim
GERMANY

Telefon +49 7154 1314-0
Telefax +49 7154 1314-333
Internet www.rtk.de
E-Mail: info@rtk.de

RTK[®]

Choose the Original
Choose Success!

**REGELTECHNIK
KORNWESTHEIM**

A division of CIRCOR International, Inc.

5 CE Konformitätserklärung / CE declaration of conformity / déclaration de conformité

Konformitätserklärung gemäß EG-Gasgeräterichtlinie 2009/142/EG

Wir die Firma:

Regeltechnik Kornwestheim GmbH
Max-Planck Straße 3
70806 Kornwestheim /Germany

erklären, daß die Produkte als Gasarmaturen

Produkttypen:

MV5300
MV5400
PV6300
PV6400

mit der Richtlinie 2009/142/EG übereinstimmen und folgendem Konformitätsbewertungsverfahren unterzogen wurden:

Gasart: Brenngase

Gasfamilie : 1.; 2. und 3.

Angewandte Normen:

DIN 3394-1

Die Überwachung erfolgt durch den

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

CE0085

Declaration of conformity in accordance with EC Gas Appliance Directive 2009/142/EC

The company:

Regeltechnik Kornwestheim GmbH
Max-Planck Straße 3
70806 Kornwestheim/Germany

declares, that the Products as gas valves

Types of products:

MV5300
MV5400
PV6300
PV6400

comply with directive 2009/142/EC and following conformity assurance system is used:

Gas Category: Fuel Gases

Gas group: 1.; 2. and 3.

Applicable Standards:

DIN 3394-1

Surveillance is done by

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

CE0085

Déclaration de conformité en accord avec la CEE Directives des appareils à gaz 2009/142/CEE

La société :

Regeltechnik Kornwestheim GmbH
Max-Planck Straße 3
70806 Kornwestheim/Germany

déclare que les produits peuvent être utilisées comme vannes pour du gaz et

Type de produits :

MV5300
MV5400
PV6300
PV6400

sont conformes à la directive 2009/142/CEE et sont en accord avec le système d'assurance de conformité suivant.

Catégorie du gaz : gaz combustible

Groupe du gaz : 1.; 2. et 3.

Norme employée :

DIN 3394-1

La surveillance de son application est effectuée par :

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

CE0085

Kornwestheim, den 01.03.2017

Sumit Mehrotra
Geschäftsführer / Managing Director

Technische Änderung vorbehalten/ Subject to technical alteration/ Sous réserve de modifications techniques

Regeltechnik Kornwestheim GmbH
Max-Planck-Straße 3
70806 Kornwestheim
GERMANY

Telefon +49 7154 1314-0
Telefax +49 7154 1314-333
Internet www.rtk.de
E-Mail: info@rtk.de

RTK[®]

Choose the Original
Choose Success!

**REGELTECHNIK
KORNWESTHEIM**

A division of CIRCOR International, Inc.